

Расшифровка серийных номеров.
Серийный номер находится на маркировочной наклейке с характеристиками вентилятора и состоит из 7 знаков.

Серийный номер читается слева направо следующим образом:



Комплект поставки:

- Вентилятор в сборе;
- Паспорт/инструкция по эксплуатации;
- Коробка упаковочная.

Свидетельство о приеме

Вентилятор признан годным к эксплуатации

Тип _____ Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Отметка контроля _____

Продан

Наименование предприятия торговли, штамп магазина

Дата продажи _____

Изготовитель: HANGZHOU LIFENG IMPORT&EXPORT CO., LTD 22 этаж, Хуаронг Таймз Мэншен, №3880 Джянгнан Аве., Ханчжоу 310053, Провинция Джэцзян, Китай по заказу ООО «ЭРА»
Импортер: ООО «ЭРА», 390047 Россия, г. Рязань, ул. Новоселовская, 17.
Тел./факс (4912)24-16-00, 24-16-01.
E-mail: sale@era-trade, WWW.ERA-TRADE

EAC

Издание 10/2024 г.

Серия включает модели с однофазными или трёхфазными двигателями, которые работают при подключении к сети 220 или 380 В

Технические характеристики

Вентилятор STORM выпускается нескольких серий и типоразмеров в зависимости от установочного диаметра корпуса. Температура перемещаемого воздуха от -30 до +60°C. Вентиляторы предназначены для подключения к сети напряжением 220-240 или 380 В, частотой 50Гц.

Внешний вид вентилятора, основные габариты, и технические характеристики приведены на Рисунке 1, 2 и в Таблице 1, 2.

Условное обозначение вентиляторов:

STORM 500 4E
STORM 550 4E
STORM 630 4E
STORM 710 6D
STORM 800 6D
STORM – название вентилятора
500 – типоразмер рабочего колеса
4E – «4» - количество полюсов;
«E» – рабочее напряжение 220В.
6D – «6» - количество полюсов;
«D» – рабочее напряжение 380В.

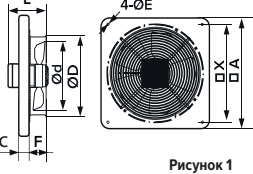


Рисунок 1

Тип	Размеры, мм						
	L	X	A	D	d	E	F
STORM 500 4E	160	615	665	510	500	10	85
STORM 550 4E	160	670	725	560	550	10	85
STORM 630 4E	170	750	805	650	630	10	90
STORM 710 6D	305	810	850	725	710	10	130
STORM 800 6D	340	910	970	855	780	14,5	150

Характеристики	500	550	630	710	800
Количество полюсов, напряжение	4E	4E	4E	6D	6D
Мощность, Вт	420	550	750	1100	1300
Производительность, м³/час	7155	8550	12560	15380	21550
Частота вращения, об/мин	1300	1300	1360	910	920
Давление, Па	185	133	200	228	228
Уровень шума, дБА	72	75	75	76	75
Потребляемый ток, А	1,90	2,55	3,50	2,00	3,25
Масса, кг	14,0	17,0	22,7	37,0	42,0


Таблица 1

Возможные неполадки и способы их устранения		
Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При подключении к сети вентилятор не вращается, не реагирует на органы управления.	Не подключена питающая сеть. Неисправность во внутреннем подключении.	Необходимо обратиться к специалисту.
Низкий расход воздуха.	Засорена система вентиляции.	Очистите систему вентиляции.
Повышенный шум или вибрация.	Засорена крыльчатка.	Очистите крыльчатку
	Вентилятор не закреплен или неверно смонтирован.	Устраните ошибку монтажа.
	Засорена система вентиляции.	Очистите систему вентиляции.

ВНИМАНИЕ!
Вентилятор и вспомогательное контролирующее оборудование должно быть изолировано от электропитания во время установки и/или обслуживания.

Техническое обслуживание

- Отключить вентилятор от сети
- Демонтировать вентилятор, снив с места установки
- В случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора, отчистить сухой ветошью, смонтировать в исходное положение.
- Пропереть все поверхности насухо
- Собрать вентилятор и установить на место

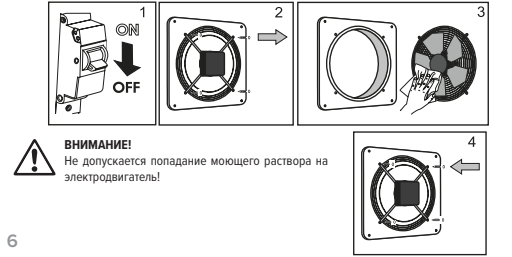

6

Условное обозначение вентиляторов:

STORM GR 200 2E
STORM GR 250 2E
STORM GR 300 2E
STORM GR 350 4E
STORM GR 400 4E
STORM GR 450 4E
STORM GR 500 4E
STORM GR 500 4D
STORM GR 550 4E
STORM GR 630 4E
STORM GR 630 4D
STORM GR 710 6D
STORM GR 800 6D
STORM GR – название вентилятора (с защитной сеткой)
200 – типоразмер рабочего колеса
2E – количество полюсов двигателя и рабочее напряжение.
«2» – количество полюсов;
«E» – рабочее напряжение 220В. Буква «D» в маркировке будет означать, что рабочее напряжение вентилятора – 380В.

Тип	Размеры, мм						
	L	X	A	D	d	E	F
STORM GR 200 2E	120	270	285	230	200	7	50
STORM GR 250 2E	130	320	335	275	250	7	60
STORM GR 300 2E	140	360	375	320	300	7	80
STORM GR 350 4E	164	422	442	373	350	10	80
STORM GR 400 4E	177	470	492	423	400	10	90
STORM GR 450 4E	192	522	544	473	450	10	90
STORM GR 500 4E	191	570	593	523	500	11	90
STORM GR 500 4D	191	570	593	523	500	11	90
STORM GR 550 4E	206	625	650	578	550	11	100
STORM GR 630 4E	231	750	776	653	630	11	100
STORM GR 630 4D	231	750	776	653	630	11	100
STORM GR 710 6D	246	840	870	770	710	13	175
STORM GR 800 6D	250	915	945	860	780	13	190

3

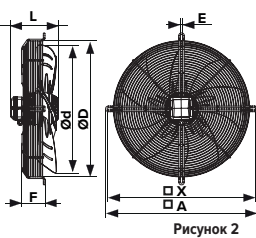


Рисунок 2

Правила хранения и транспортировки

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при T=25°C).
Транспортируют изделия любым видом транспорта при условии защиты потребительской или транспортной тары от прямого воздействия атмосферных осадков, отсутствия смещения транспортных мест во время транспортировки, отсутствия взаимных ударов при транспортировании и обеспечения сохранности вентиляторов. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Утилизация

Данный прибор имеет маркировку согласно европейской директиве 2012/19/EU по утилизации старых электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Этой директивой определены действующие на всей территории ЕС правила приема и утилизации старых приборов.

Гарантийный срок 1 год.

Производитель и импортер гарантируют нормальную работу вентилятора в течение 1 года со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.

Срок службы - 5 лет.

Товар соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 - «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 - «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ЕАЭС 037/2016 - «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Декларация соответствия на электровентиляторы осевые типа STORM

ЕАЭС N RU Д-СН.НВ11.В.03815/20.

Срок действия с 05.02.2020 по 04.02.2025 включительно.

Сертификат соответствия № RU С-СН. НВ26.В.03165/23

Срок действия с 15.09.2023 по 14.09.2028. Серия RU №0462452. Выдан органом по сертификации продукции ООО «Сертификационная компания». Адрес: 305004, Россия, г. Курск, ул. Садовая, д. 10А.

7

Паспорт
Инструкция по эксплуатации
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ

series
STORM
STORM GR

Назначение

Электровентилятор осевой STORM предназначен для применения в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий/Устанавливается в оконные и стальные проемы. Вентилятор осевой настенный (потолочный) STORM предназначен для обеспечения приточно-вытяжной вентиляции коммерческих помещений, требующих быстрой откачки большого количества воздуха (СТО, вулканизация, покрасочный цех, производственные цеха, кухни кафе и ресторанов, магазины с большим количеством холодильных камер и т.д.). Корпус вентилятора изготовлен из стали, окрашенной полимерной краской в черный цвет. Монтаж производится в оконные проемы, стены, потолочные перекрытия, а также непосредственно на агрегаты, требующие обдува.

ВНИМАНИЕ!
Все действия связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия производить только при снятом напряжении сети (S1 в положении OFF). Подключение вентиляторов производится специалистами-электриками, имеющими специальный допуск к выполняемым работам.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса, решетки, а также в отсутствии посторонних предметов, которые могут повредить лопасти крыльчатки. Электрическая схема вентилятора и схема подключения к электрической сети приведена на рисунке 3.

Запрещается установка вентилятора в одну вентиляционную магистраль с дымовыводящей трубой от устройств, имеющих топливные горелки.

Требования безопасности

По типу защиты от поражения электрическим током вентиляторы относят к приборам класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75
Вид климатического исполнения вентиляторов УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновению воды IP X4.
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Подключение вентилятора к сети

Однофазная сеть, к которой подключается вентилятор, должна соответствовать действующим нормам. Стационарная электропроводка должна быть оборудована автоматом защиты сети (S1 на схеме).

Обозначение автомата защиты S1 на схеме

Автомат защиты S1




Схема электрическая

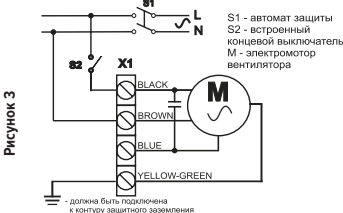


Рисунок 3

Схема монтажа

Вентиляторы устанавливаются при помощи квадратного присоединительного корпуса. Размеры пространства, необходимого для встраивания прибора, указаны на Рисунке 3 (п.3).

Последовательность действий указана на Рисунке 3.

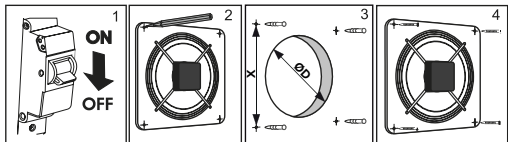


Рисунок 3

Минимальное расстояние от устройства до окружающих предметов, которые могут попасть в зону рабочего колеса, — 3 м.

4