

WF 150

ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР



WF - стабильная вытяжка без сложного монтажа



WF В ИНТЕРЬЕРЕ



Идеально подходит для установки в оконное полотно с заранее подготовленным отверстием, жесткие перегородки, стены. Обеспечивает стабильную вытяжку без сложного монтажа.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оснащен автоматическими жалюзи, которые препятствуют попаданию пыли и насекомых с улицы
- Вентилятор с двухскоростным двигателем позволяет выбрать оптимальный режим работы
- Обладает низким уровнем шума (на 1 скорости всего 33 dB(A))
- Монтаж из помещения в оконную раму



ABS-пластик



Тяговый
переключатель скорости*

*Опционально



Монтаж из помещения
без высотных работ



Автоматические
жалюзи



Защита
от перегрева



Двигатель на
шарикоподшипниках




Защита от сплошного
обрызгивания водой



2 года
гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

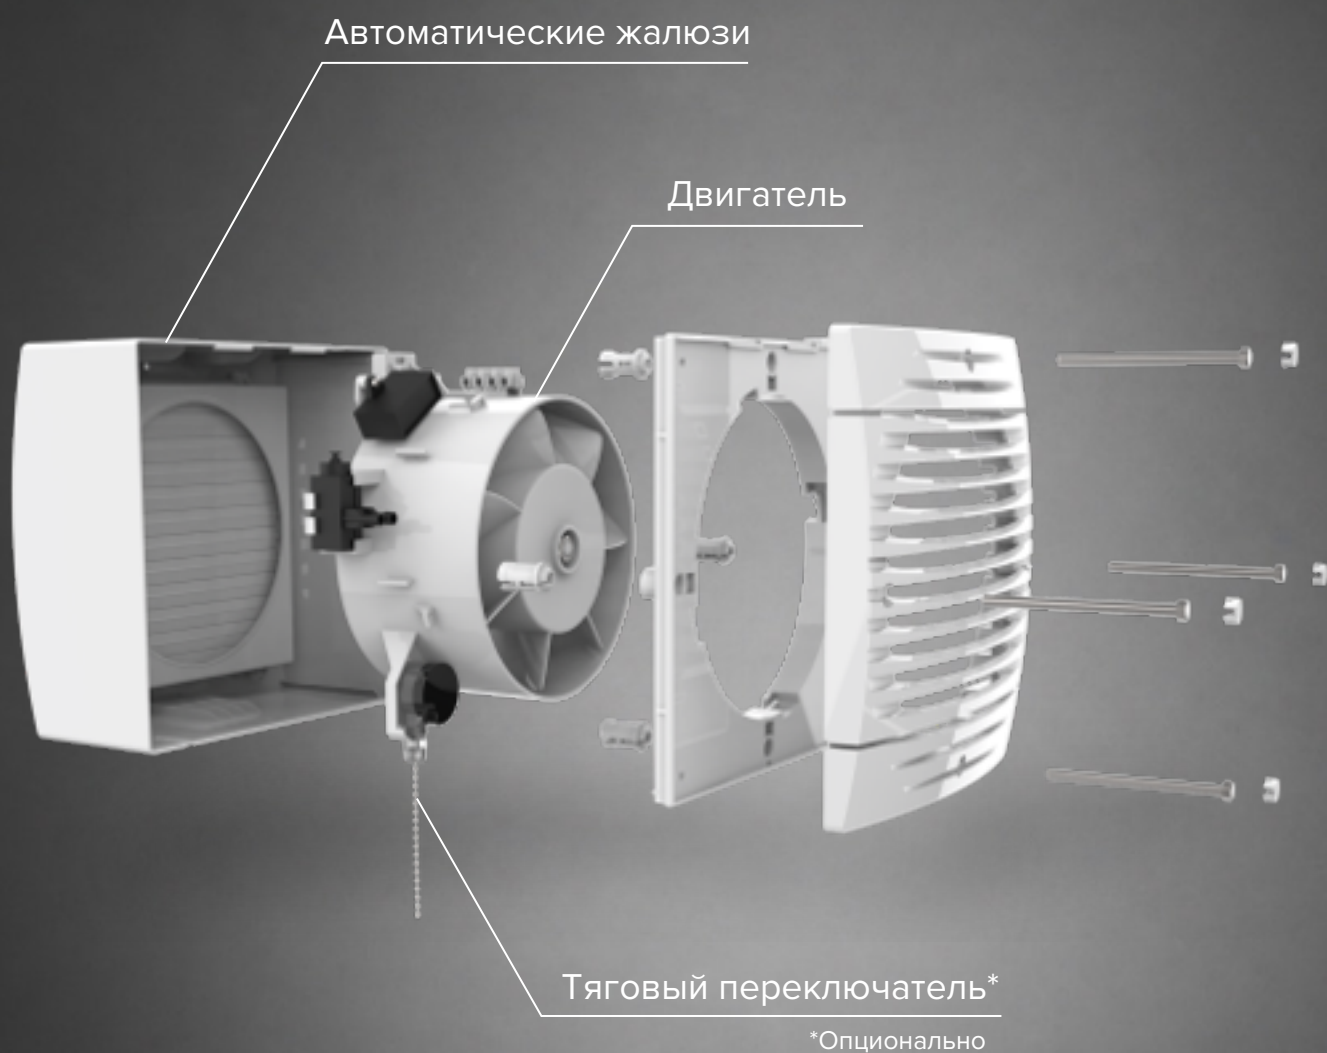


характеристики

WF 150

	L1	L2
Скорость	L1	L2
Потребляемая мощность, W	25	25
Производительность m ³ /h	135	240
Давление, Pa	15	54
Уровень шума, dB(A)	33	42
Потребляемый ток, A	0,12	0,12

ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

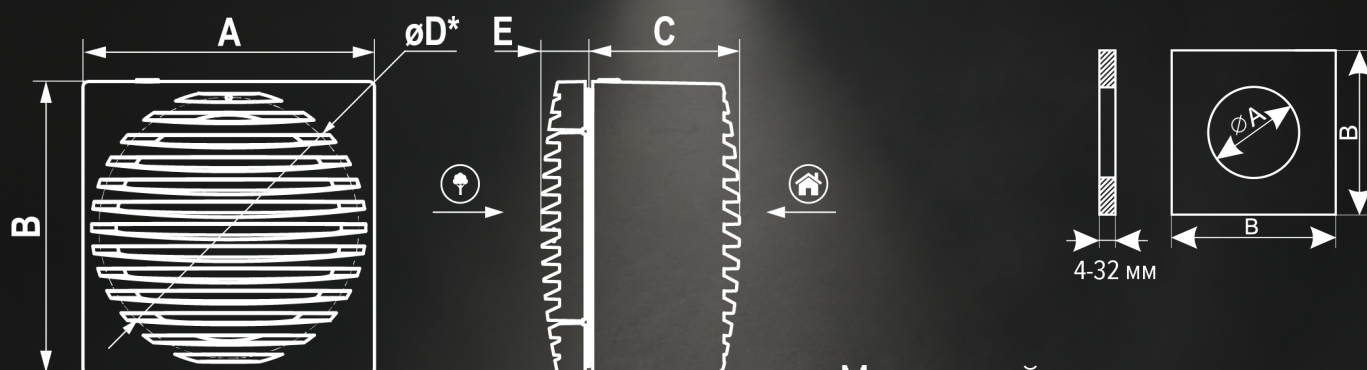

Монтажный размер:

Артикул	ØA	B
WF 150	195-197мм	260мм min


Габаритные размеры:

Артикул	A	B	E	D*	C
WF 150	215	215	35	195	110

* ϕD - установочный диаметр отверстия в стекле



ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

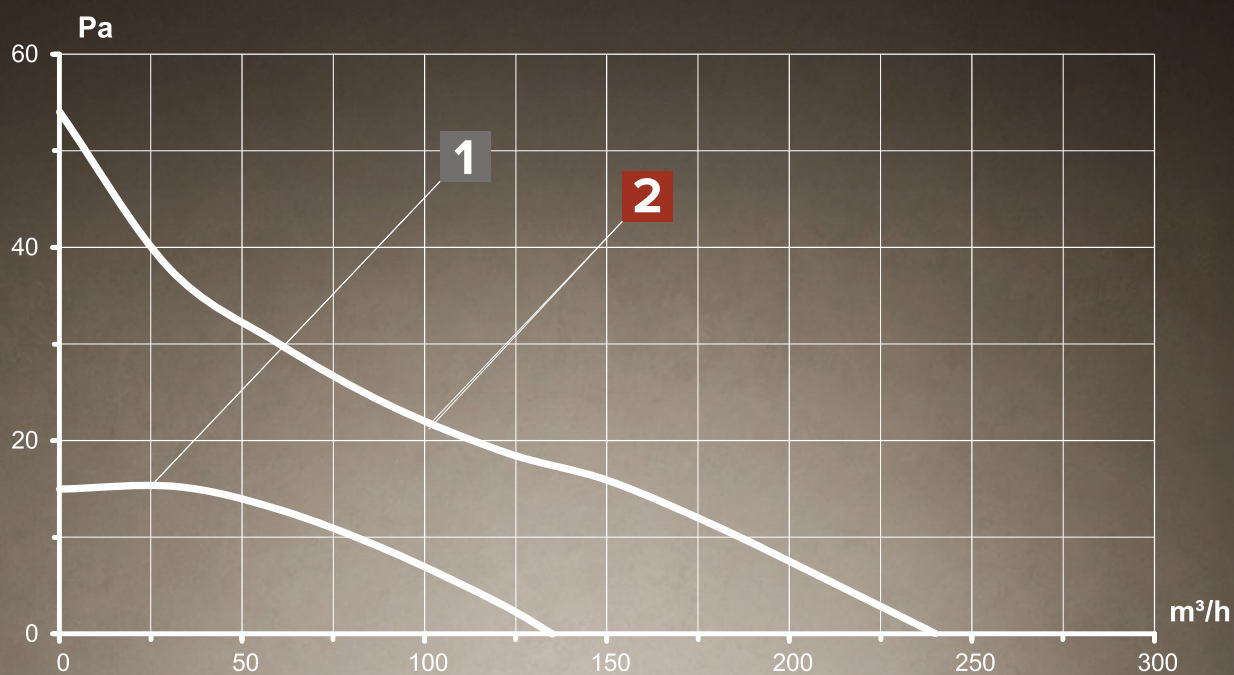

1 WF 150 (1 скорость)

2 WF 150 (2 скорость)




СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



- Квартиры и жилые дома
- Офисы и коммерческие помещения
- Частные дома, дачи, коттеджи
- Подсобные и технические помещения
- Гостиницы, хостелы, общежития

МОНТАЖ И УСТАНОВКА


1

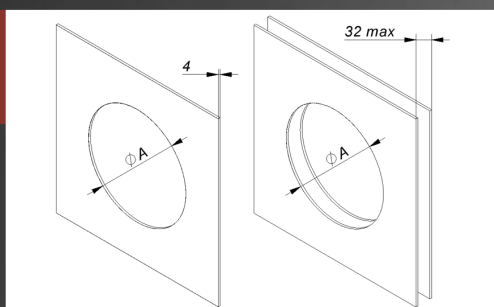

Подготовка отверстия

Рекомендуется устанавливать в оконное полотно с заранее подготовленным отверстием, в жесткие перегородки толщиной 4-32 мм, стены.

2

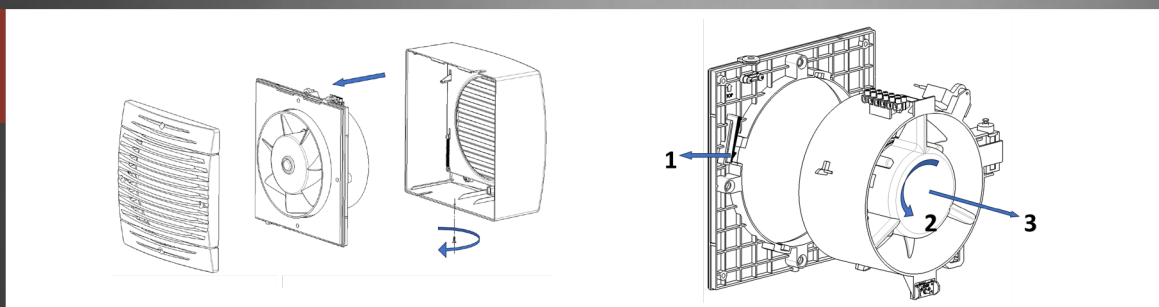


Подготовка вентилятора к монтажу

Для процесса монтажа необходимо разобрать вентилятор:

- открутить винт и снять лицевую панель;
- сдвинуть защёлку на основании;
- поверните корпус против часовой стрелки до упора и вынуть его.

3

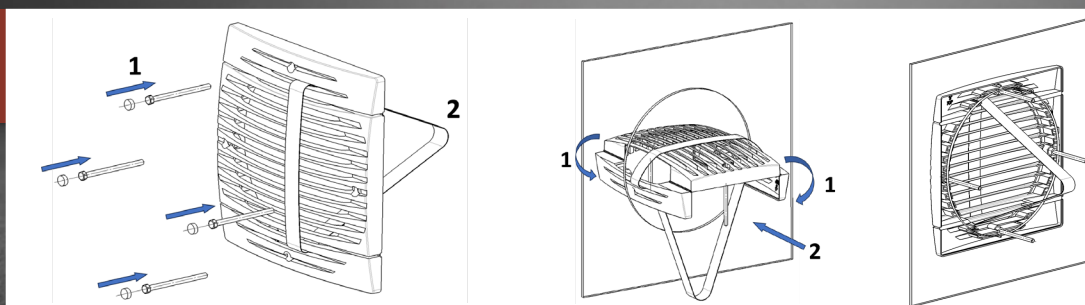


Закрепление внешней панели

Для закрепления внешней панели необходимо вставить 4 винта с заглушками в наружную панель и продеть страховочную ленту в прорези решётки. Затем сложить панель в 2-х местах под углом 90° и через монтажное отверстие вытянуть на внешнюю сторону. В завершении распрямить панель.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА


4

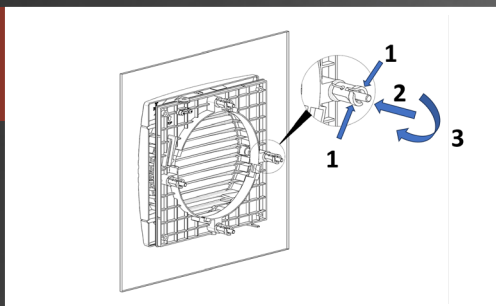

Соединение основания вентилятора с панелью

Удерживая страховочную ленту, необходимо надеть основание вентилятора на винты и закрепить быстрозажимными гайками. Затем разорвать и удалить страховочную ленту.


5

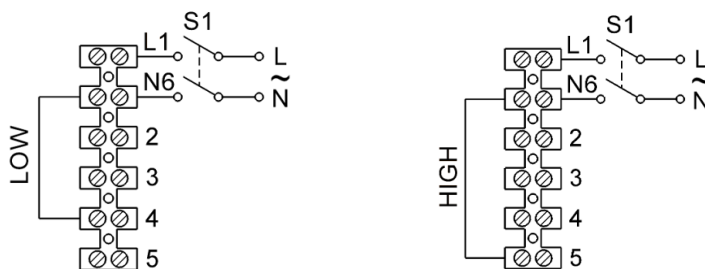

Установка режима скорости

Переключкой на плате устанавливается режим: №1 – низкая скорость ($135 \text{ м}^3/\text{ч}$) или №2 – высокая скорость ($240 \text{ м}^3/\text{ч}$).

6

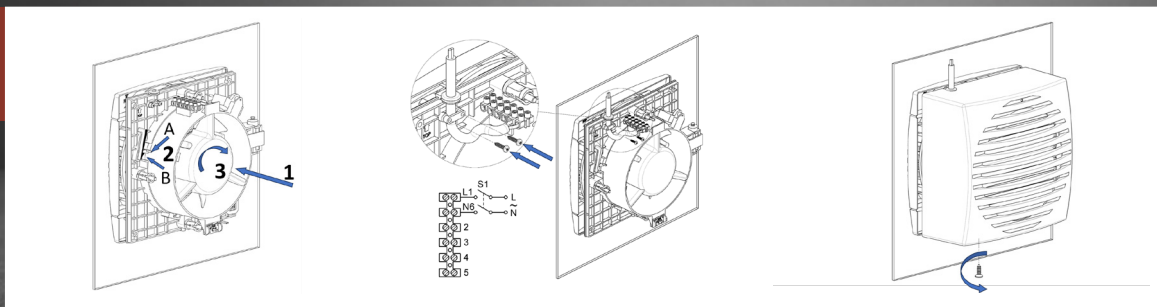

Завершение установки вентилятора

В завершении установки вентилятора необходимо:

- вставить корпус вентилятора в его основание и повернуть по часовой стрелке до щелчка;
- подключить кабель к клеммной колодке;
- установить лицевую панель на защёлки, прижать к стеклу и зафиксировать винтом.

WF 150



 www.era.trade

 8 (800) 500-11-23

 sale@era.trade

 390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17