

DiCiTi®

РЕКУПЕРАТОР

CUPER PRO



Работает
с Алисой



управляйте
с марусей



Салют!
Умный дом

Особенности CUPER PRO



Управление через приложение ERAomni



Работа с голосовыми ассистентами



Управление пультом ДУ



3 скорости работы



5 режимов работы



Монтаж из помещения без высотных работ



Монтаж в стену (отверстие Ø 132 мм)



Защита двигателя от перегрева



Прочный ABS-пластик



Керамический теплообменник



Датчик температуры



Датчик влажности



Фильтр G3 — надежная защита от пыли и мелкого мусора



Автоматические жалюзи на блоке вентилятора



Цветовая индикация работы



Низкий уровень шума



2 года гарантии

Преимущества CUPER PRO

Работает с голосовыми помощниками

Рекуператор поддерживает управление через голосовые помощники (Алиса, Салют, Маруся) с интеграцией в систему умного дома.

Работает с Алисой



управляйте с марусей



Управляется через приложение ERAomni

ERAomni — это не просто новое приложение, это инструмент для управления всеми вашими устройствами ERA Group. Интуитивно понятный интерфейс и широкие возможности позволяют контролировать и настраивать Ваши устройства из любого места. Скачайте приложение ERAomni и Ваш дом всегда будет под контролем!


УПРАВЛЯЙ устройствами со смартфона



ДОБАВЛЯЙ устройства в приложение



АВТОМАТИЗИРУЙ работу устройств по сценариям

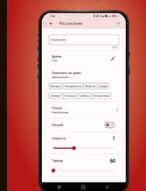


Например, регулируйте скорость и время работы рекуператора, заранее планируйте включение и выключение в разделе «Расписание».



Автоматические жалюзи на блоке вентилятора

Жалюзи перекрывают воздушный канал при отключенном устройстве, эффективно предотвращая:

- потерю тепла зимой (холодный воздух не проникает в помещение),
- утечку прохладного воздуха летом.

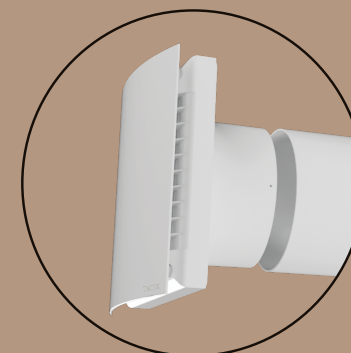

Монтаж из помещения без высотных работ и фасадных операций

Существенно упрощается установка и снижаются риски, т. к. не требуется привлечение альпинистов или автовышки, согласование фасадных работ в многоквартирных домах.



Рекуператор оснащен датчиком влажности и температуры

Алгоритм работы «Контроль влажности»


Если рекуператор работает на приток воздуха в режимах «Рекуперация» или SMART, при достижении уровня влажности 70 % устройство автоматически переключается на вытяжку отработанного воздуха.

Алгоритм работы «Антиобледенение»

Если рекуператор работает на приток воздуха в любом режиме, а датчик температуры фиксирует значение ниже 0 °C дольше 60 секунд, активируется 90-секундный цикл принудительной вытяжки на третьей скорости.



CUPER PRO гарантирует приток свежего воздуха комфортной температуры в любое время года.

Зимой, когда рекуператор работает на вытяжку, выводимый из помещения воздух нагревает керамический теплообменник. При работе рекуператора на приток прохладный свежий воздух подогревается до комфортной температуры. Лицевая панель рекуператора снабжена утеплителем, предотвращающим промерзание панели. Летом приточный воздух поступает в комнату немного охлажденным. Рабочая температура: от -30 и до +50 °C. Температура в помещении: от +1 до +40 °C.

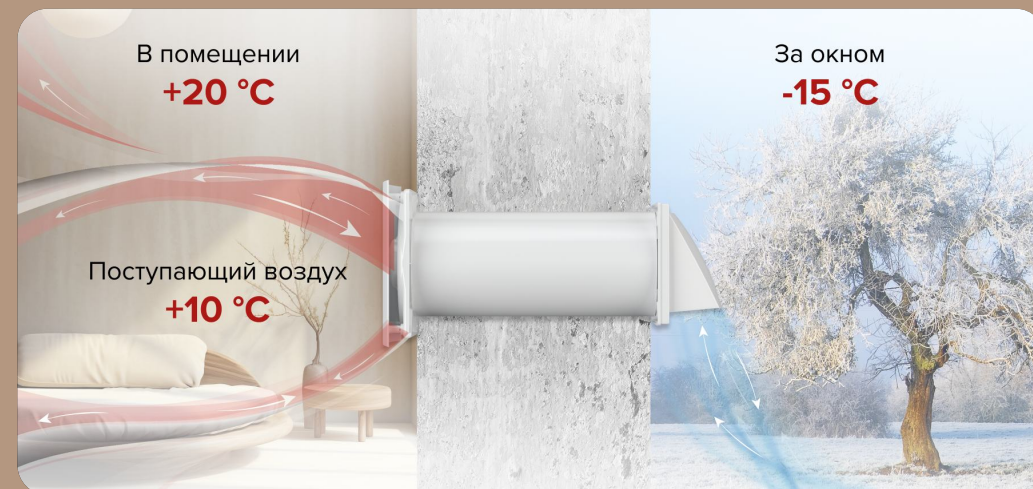

Дышите чистым воздухом, не задумываясь о теплопотерях!

CUPER PRO фильтрует воздух, удаляя из него пыль, пыльцу, аллергены. Установленный в рекуператоре теплообменник контролирует температуру поступающего воздуха и делает ее комфортной. Нет необходимости в проветривании, снижаются расходы на отопление и кондиционирование помещения.

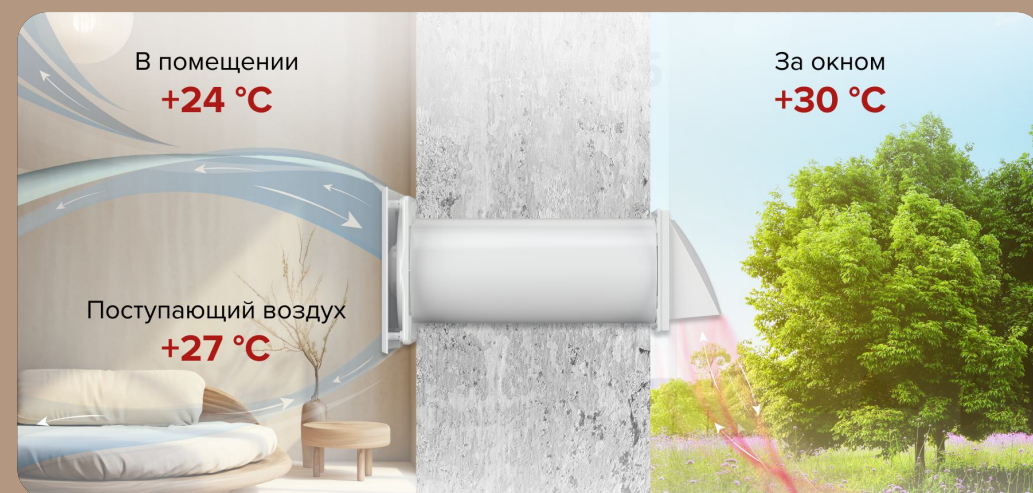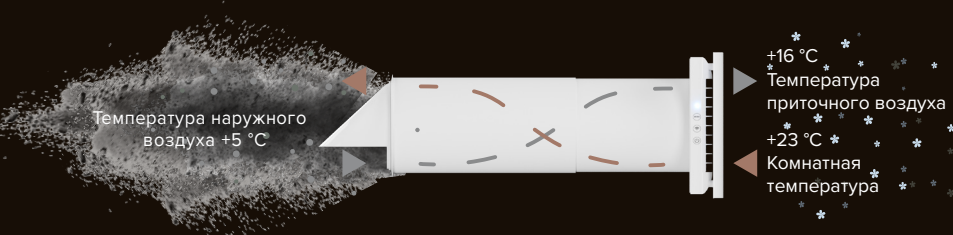

Управляйте работой рекуператора, как удобно:

- приложение ERAomni
- приложения для умного дома (Салют, Алиса, Маруся)
- сенсорная панель
- пульт ДУ

Приложение ERAomni

Скачайте приложение ERAomni в App Store (для устройств на базе Apple) и Google Play (для устройств на базе Android). Введите адрес своей электронной почты или номер телефона, получите код подтверждения для входа. Включите рекуператор с помощью клавиши включения/выключения на сенсорной панели. В приложении на телефоне нажмите + для добавления нового устройства. Выберите устройство CUPER PRO. Управляйте рекуператором: выбирайте режимы, регулируйте скорость и время работы, планируйте заранее работу устройства в разделе «Расписание».



Скачать из Google Play



Скачать из App Store

Управление через голосовые помощники (Салют, Алиса, Маруся)

Убедитесь, что у вас есть устройства (станции) для работы голосовыми помощниками и стабильная сеть Wi-Fi. Включите рекуператор с помощью клавиши включения/выключения на сенсорной панели. Перед началом настройки работы с голосовыми помощниками уточните, какие функции требуют платной подписки. Скачайте и установите одну из экосистем умного дома: Яндекс (Алиса), VK (Маруся), Сбер (Салют). Откройте приложение умного дома, нажмите «+ Добавить устройство», выберите рекуператор CUPER PRO, авторизуйтесь через приложение производителя. Подтвердите подключение. Автоматизируйте процессы, настраивайте сценарии!

Управление рекуператором при помощи пульта дистанционного управления



Управление рекуператором при помощи сенсорной панели



Сенсорная панель

Сенсорная клавиша «Mode» меняет режим работы рекуператора

Сенсорная клавиша «Сеть» используется для сопряжения мобильного устройства с CUPER PRO и для принудительного сброса настроек

Сенсорная клавиша «Включения/выключения» устройства

Цветовая индикация:

- Красный цвет
- Белый цвет
- Желтый цвет
- Синий цвет
- Зеленый цвет
- Нет подсветки



Подключение к сети питания (отключается при включении любого из режимов)

Режим «Постоянный приток»


Режим «Постоянная вытяжка»

Режим «Поочередный приток–вытяжка, рекуперация»

Умный режим

Ночной режим

Элементы рекуператора

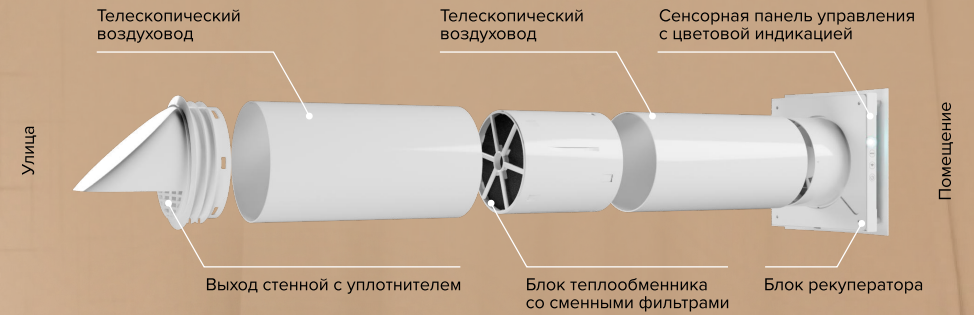

Включение устройства

На корпусе блока рекуператора располагается сенсорная панель управления с цветовой индикацией. При нажатии на кнопку изделие подает короткий звуковой сигнал. При включении устройства также сработает световая индикация. Светодиод отображает режим работы рекуператора.

Режимы работы

CUPER PRO имеет пять режимов работы



Постоянный приток
Вентилятор постоянно работает на приток.



Постоянная вытяжка
Вентилятор постоянно работает на вытяжку.



Поочередный приток–вытяжка, рекуперация
Переключение между притоком и вытяжкой каждые 60/70/80/90 секунд (время настраивается в мобильном приложении ERAomni).

SMART

Умный режим
CUPER PRO подстраивается под температуру на улице: чем холоднее/теплее на улице по сравнению с комнатой, тем меньше/больше рекуператор будет работать на приток воздуха.
В умном режиме CUPER PRO работает на трех скоростях, начиная со средней. При необходимости скорость можно изменить.



Ночной режим
Режим тихой работы на самой низкой скорости. Ночной режим работает в паре с любым другим, указанным выше. Чтобы выйти из ночного режима, нажмите на его иконку в приложении или измените скорость работы устройства.

«Умная форточка»

Если вы хотите активировать функцию пассивной вентиляции, выставите нулевую скорость на работающем рекуператоре. Двигатель остановится, а створки жалюзи останутся открытыми. Это обеспечит естественный воздухообмен через фильтрующие элементы.




Технические характеристики

Предназначен для подключения к сети переменного тока напряжением 220-240 V частотой 50/60 Hz, оснащен датчиками влажности и температуры.

Артикул	Наименование
CUPER PRO 125	Рекуператор тепла CUPER PRO 125. Управление с помощью приложения умного дома.

Характеристики	CUPER PRO 125			
Скорость	НОЧНОЙ РЕЖИМ	1	2	3
Макс. производительность (приток), м³/час	11	19	34	55
Макс. производительность (вытяжка), м³/час	11	19	33	52
Макс. производительность (рекуперация), м³/час	6	10	17	27
Макс. давление (приток), Па	7	13	29	64
Макс. давление (вытяжка), Па	6	13	31	63
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м (приток), дБА	11	22	25	30
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м (вытяжка), дБА	15	26	30	34
Потребляемая мощность, Вт	5,2	6	7	14
Эффективность рекуперации, %	до 85			
Масса нетто (кг), не более	2,0 ± 0,1			

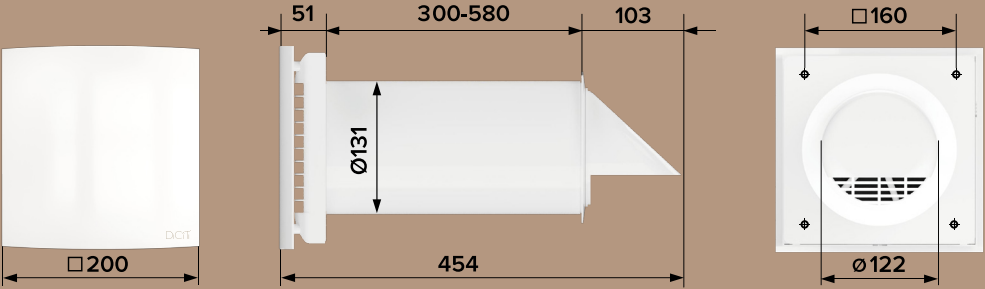


Монтаж

Перед монтажом изделия нужно заранее подготовить выход сетевого провода над отверстием в стене!

Один рекуператор рекомендуется на помещение площадью 20–25 м². Рекомендованное место монтажа — сбоку от окна на высоте приблизительно 30 см от потолка. Минимальные расстояния между различными частями прибора и окружающими предметами:

- от фланца рекуператора до теплообменника – не менее 30 мм,
- минимальное расстояние от других электроприборов – 1 м.

Сделайте отверстие в стене. Для бурения используйте коронку с диаметром корпуса 132 мм. В результате получится отверстие 133 мм. Установите бурильную установку, обеспечив угол оси сверления 2–3 градуса в сторону наружной части стены. Это необходимо для оттока конденсата на улицу. Раздвиньте телескопический воздуховод, предварительно рассчитав необходимую длину. При необходимости можно обрезать трубу по толщине стены. **Рекомендуется устанавливать устройство в 20–30 см от края окна, на высоте 2–2,5 м.**

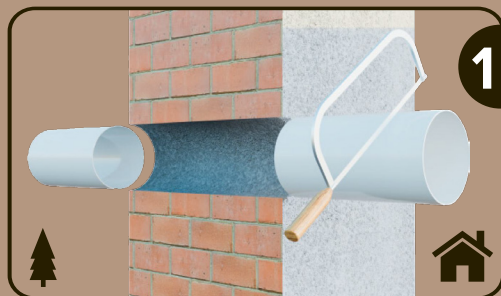


Со стороны помещения в воздуховод **большого диаметра** вставьте стеновой выход с силиконовым уплотнителем. Внешнее кольцо уплотнителя предварительно смочите водой или мыльным раствором. Продвиньте стеновой выход с уплотнителем до конца воздуховода, пока внешнее кольцо уплотнителя не окажется на улице. Далее потяните стеновой выход на себя до упора. При необходимости монтируйте стеновой выход со стороны улицы.



Снимите лицевую панель, открутив винт. В воздуховод установите блок рекуператора. Заведите сетевой провод в отверстие в левом нижнем углу корпуса, предварительно удалив заглушку. Произведите подключение к сети согласно схеме подключения.



Со стороны помещения в воздуховод установите блок теплообменника. Установите монтажную пластину, используя крепеж и монтажный шаблон из комплекта поставки. Со стороны помещения приложите картонный шаблон (см. вкладыш внутри коробки). Большое отверстие в шаблоне должно быть соосным с воздуховодом. Также рекомендуется воспользоваться строительным уровнем для горизонтального выравнивания. Затем отметьте места для установки дюбелей из комплекта крепежа и просверлите отверстия на необходимую глубину. Установите монтажную пластину, зафиксировав ее винтами из комплекта поставки.

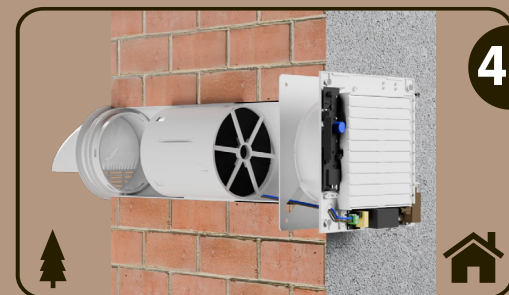

Установите блок вентилятора со встроенными в корпус магнитами на монтажную пластину. Установите лицевую панель обратно на блок, закрепите панель винтом. Рекуператор готов к использованию!

Универсальность — устанавливается в любых помещениях: квартирах, домах, офисах.

Эстетика — корпус нейтрального белого цвета подходит для большинства современных интерьеров.


Практичность — на белом покрытии менее заметны мелкие царапины и пыль.



Наши социальные сети



RUTUBE

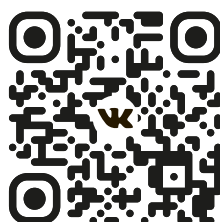

«ВКонтакте»



Telegram



«Дзен»